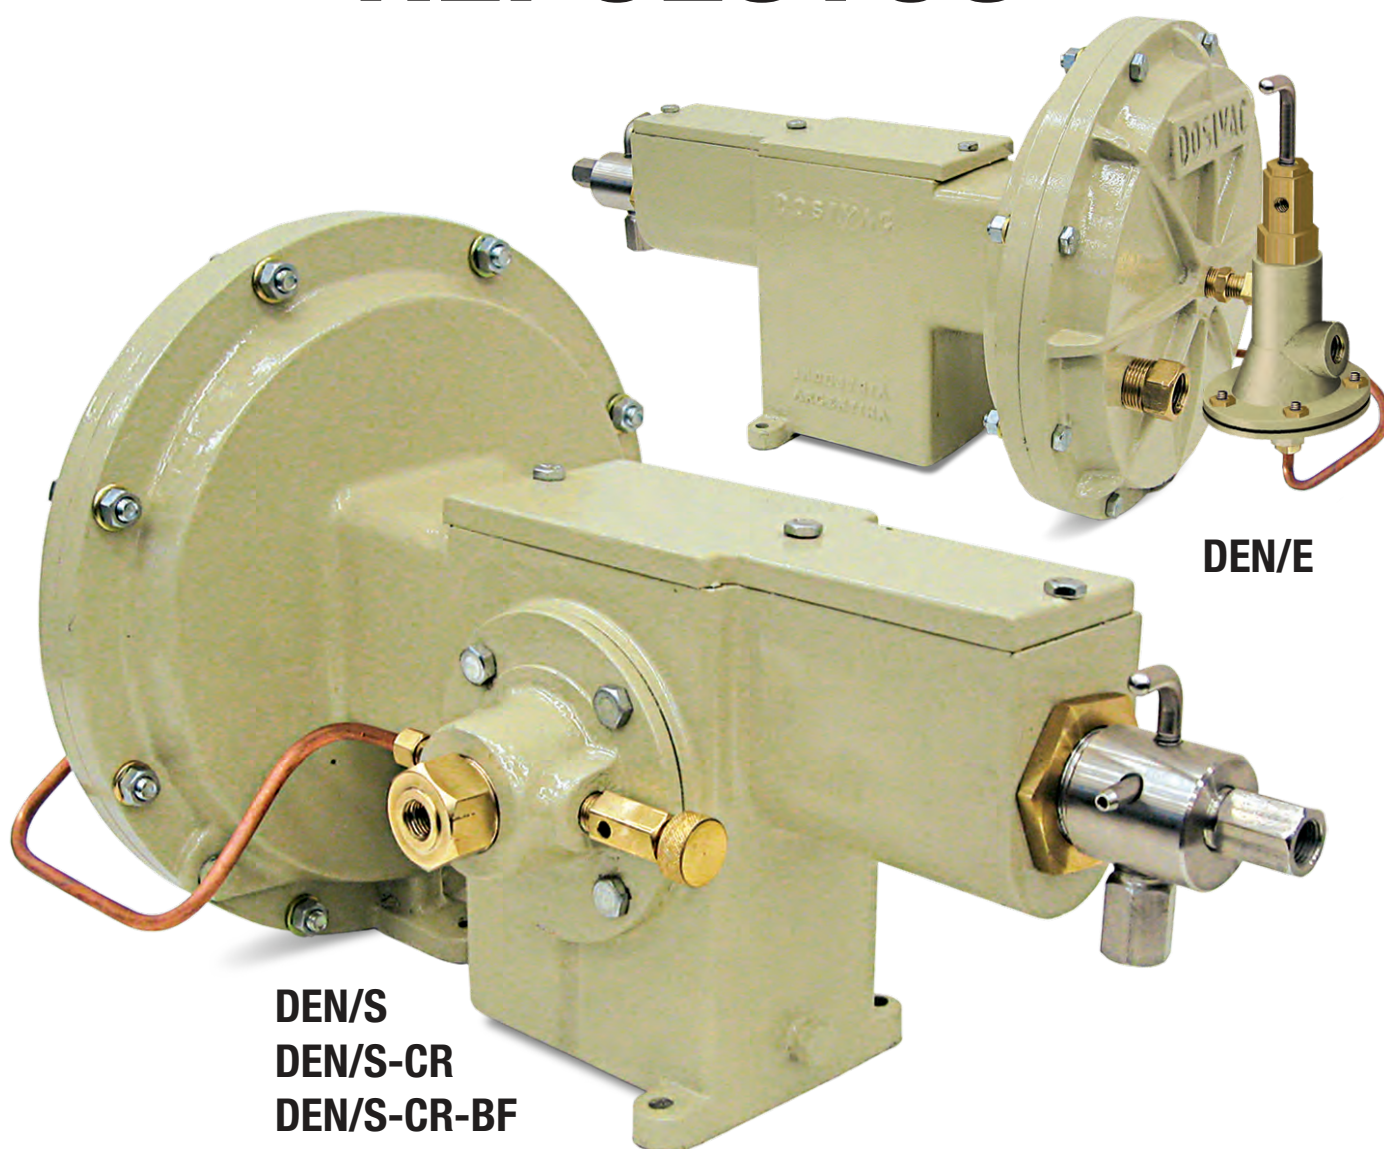


SERIE

DEN

BOMBAS DOSIFICADORAS A EMBOLO BUZO DE ACCIONAMIENTO NEUMATICO

REPUESTOS





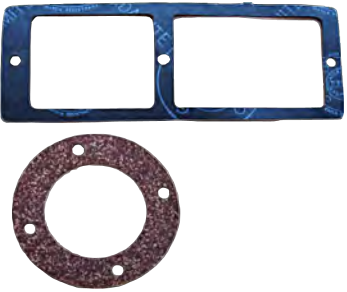
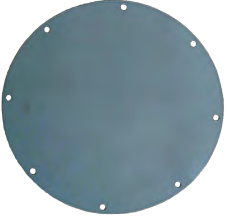

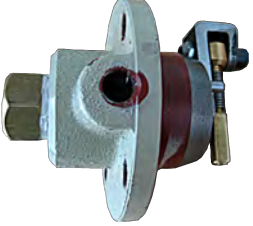
**DEN/S
DEN/S-CR
DEN/S-CR-BF**





DEN/E

Modelos DEN/S y DEN/E

DOSIVAC

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	CODIGO
<p>KIT DE EMPAQUETADURA</p> 	<p>(2) arandela empaquetadura, (3) aro de empaquetadura, trenzado cuadrado.</p>	<p>R141000-0300 (émbolo ø 10mm) R141500-0300 (émbolo ø 15mm)</p>
<p>CONJUNTO VALVULAR DEN</p> 	<p>Jaula y asiento de válvula, con bolilla, empaquetadura y sello.</p>	<p>27132/k (asiento fluoroelastómero) 27132/kt (asiento PTFE)</p>
<p>KIT DE VALVULAS CABEZAL</p> 	<p>(2) conjunto valvular DEN, (2) junta caja de válvulas, (1) bolilla cerámica, (1) resorte de válvula.</p>	<p>R190000-0420 (asiento fluoroelastómero) R190000-042T (asiento PTFE)</p>
<p>EMBOLO BUZO</p> 	<p>Embolo buzo ceramizado engarzado en acero inoxidable.</p>	<p>19006/10 (émbolo ø 10mm) 19006/15 (émbolo ø 15mm)</p>
<p>CONJUNTO CABEZAL DEN</p> 	<p>Cabezal completo con émbolo buzo y tuercas.</p>	<p>B1994/0-10* (émbolo ø 10mm) B1994/0-15* (émbolo ø 15mm)</p> <p>El código corresponde a cabezal con asientos de fluoroelastómero. Para asientos de PTFE deberá discriminarse a continuación de la última posición de dicho código la letra "T".</p>
<p>GRIFO DE PURGA</p> 	<p>Grifo de purga.</p>	<p>27057</p>

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	CODIGO
VALVULA DE PURGA 	Bolilla cerámica.	C03914/Z
LLAVE PARA AJUSTE TUERCA PRENSA EMPAQUETADURA 	Llave para ajuste tuerca prensa empaquetadura.	16154/1
KIT DE JUNTAS DEN 	Junta de tapa de carter, junta de distribuidor	R160010-0500
DIAFRAGMA MOTOR DEN 	Diafragma de accionamiento.	16070
DIAFRAGMA DE SERVO VALVULA DEN 	Diafragma de accionamiento de la servo válvula.	17120
DISTRIBUIDOR DEN 	Conjunto de piezas que comandan el cambio de dirección del movimiento del émbolo.	B1793/1 NOTA: Informar para qué modelo DEN/S - DENE

DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN	CODIGO
<p>SERVO VALVULA DEN/E</p> 	<p>Servo válvula que comanda el gas de alimentación.</p>	<p>B1892</p>
<p>REGULADOR DE PRESION</p> 	<p>Regula la presión del gas de comando.</p>	<p>C2380102/B</p>
<p>REGULADOR DE CAUDAL</p> 	<p>Regula la frecuencia de bombeo actuando sobre el caudal del gas de alimentación.</p>	<p>C2380302/B</p>
<p>KIT VISOR</p> 	<p>Visor de aceite de 1/2" en policarbonato y o'ring</p>	<p>19042/1K C01116/2</p>

DOSIVAC

Diagonal 154 (Rivadavia) N° 5945
B1657COX - Loma Hermosa (San Martín) - Buenos Aires - Argentina
Tel: (54 11) 4769-1029 / 8666 - Fax: (54 11) 4841-0966
e-mail: exportsales@dosivac.com - www.dosivac.com